

WAGO 221

Fjederssamlemuffer til alle typer ledere

CAGE CLAMP®-
tilslutning af følgende
kobberledere:



entrådede ledere („e“)



flertrådede ledere („f“)



fleksible ledere („flx“),
også forfannede




fleksible ledere („flx“),
med stiftkabelsko
(gastæt crimpning)



fleksible ledere („flx“),
svejste




fleksible ledere („flx“),
med terminalrør
(gastæt crimpning)

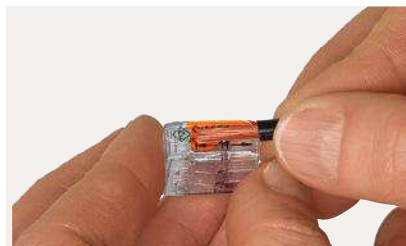


Afisolering

Lederen afisoleres 11 mm (4 mm²)
eller 13 mm (6 mm²).

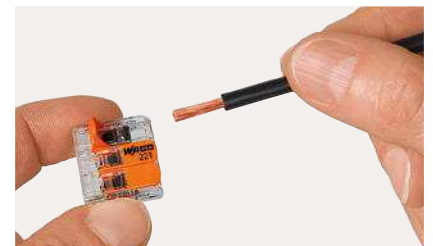


Tilslutning

Klemmen åbnes med vippepalen, og
lederen isættes.

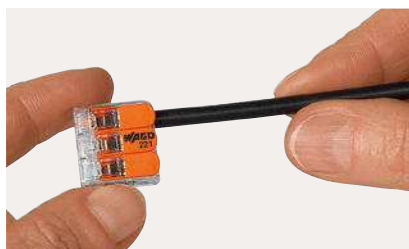


Tilslutning

Vippepalen føres tilbage til lukket
position.

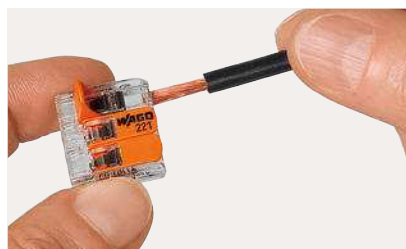

Demontering

Klemmen åbnes med vippepalen, og
lederen trækkes ud.

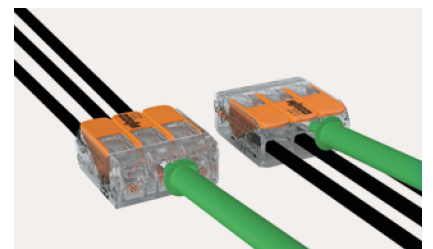

Test

Man kan måle i teståbningen, der er under
palen med WAGO-logo – ved ledningsåb-
ningen og på den modsatte side.



Holder

Lodret monteret af holder med aflast-
ningsplade på DIN 35-skinne. Opmærk-
ning med opmærkningsstrips.



Tilslutningsmuligheder

Forskellige tilslutningsmuligheder i
samledåser



Tilslutningsmuligheder

Forskellige tilslutningsmuligheder i
samledåser